

Varmtvands -beholdere vejledning

170 liter gulvmodel

anode

Beholderføler

Tømmehane

Varmtvands
udgang


Retur

Koldtvals
tilgang


Cirkulation

Fremløb

60 liter gulvmodel

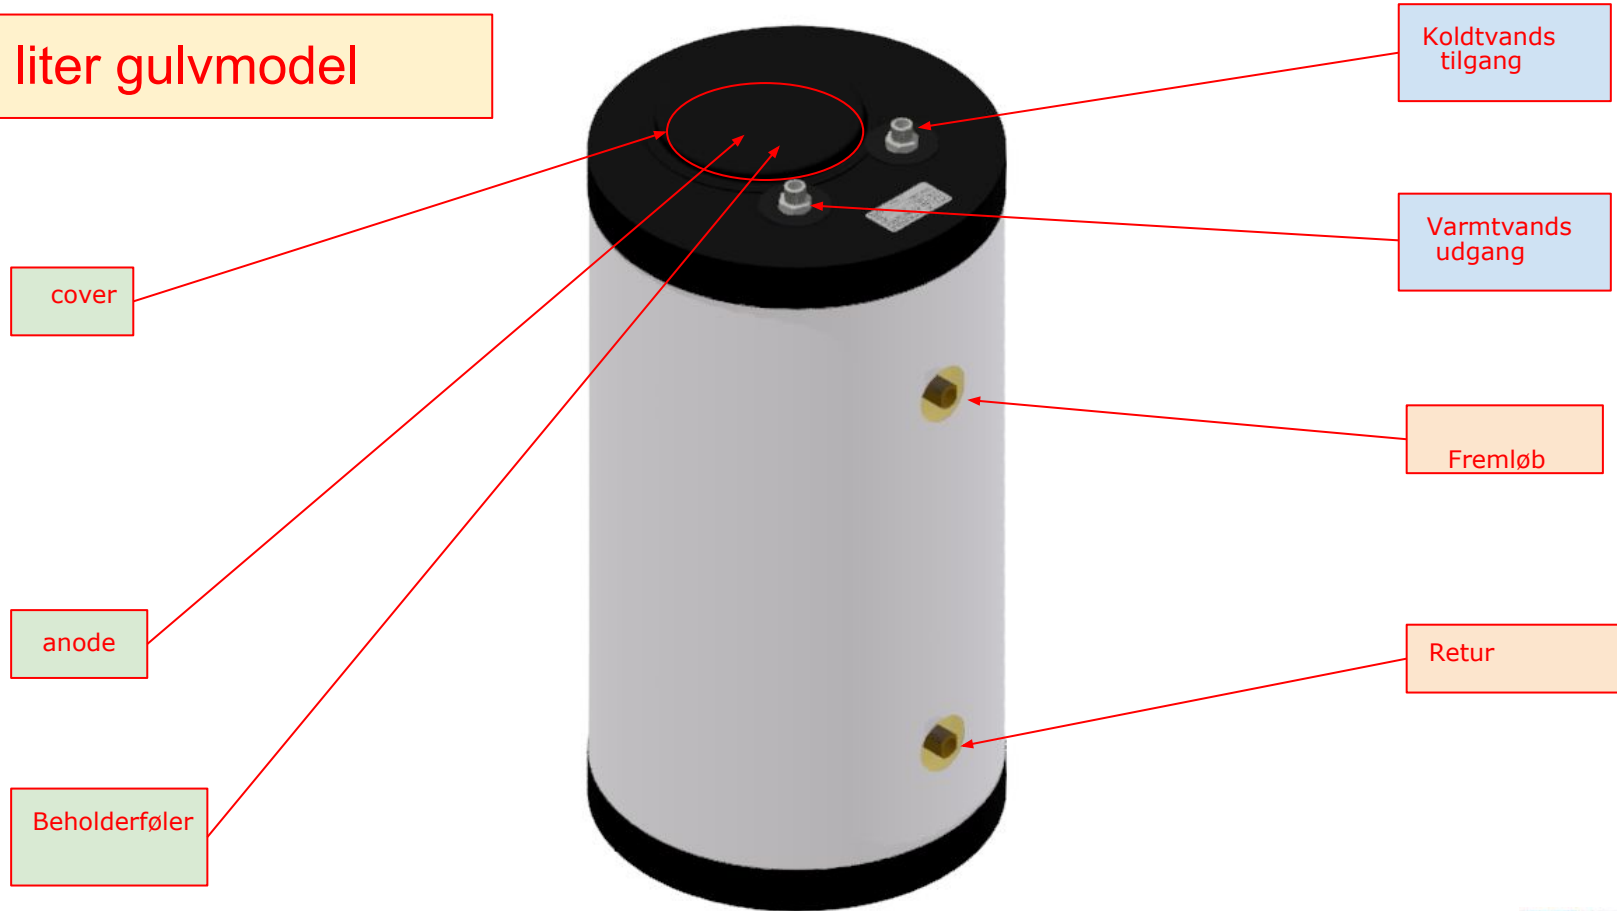

60 liter væghængt

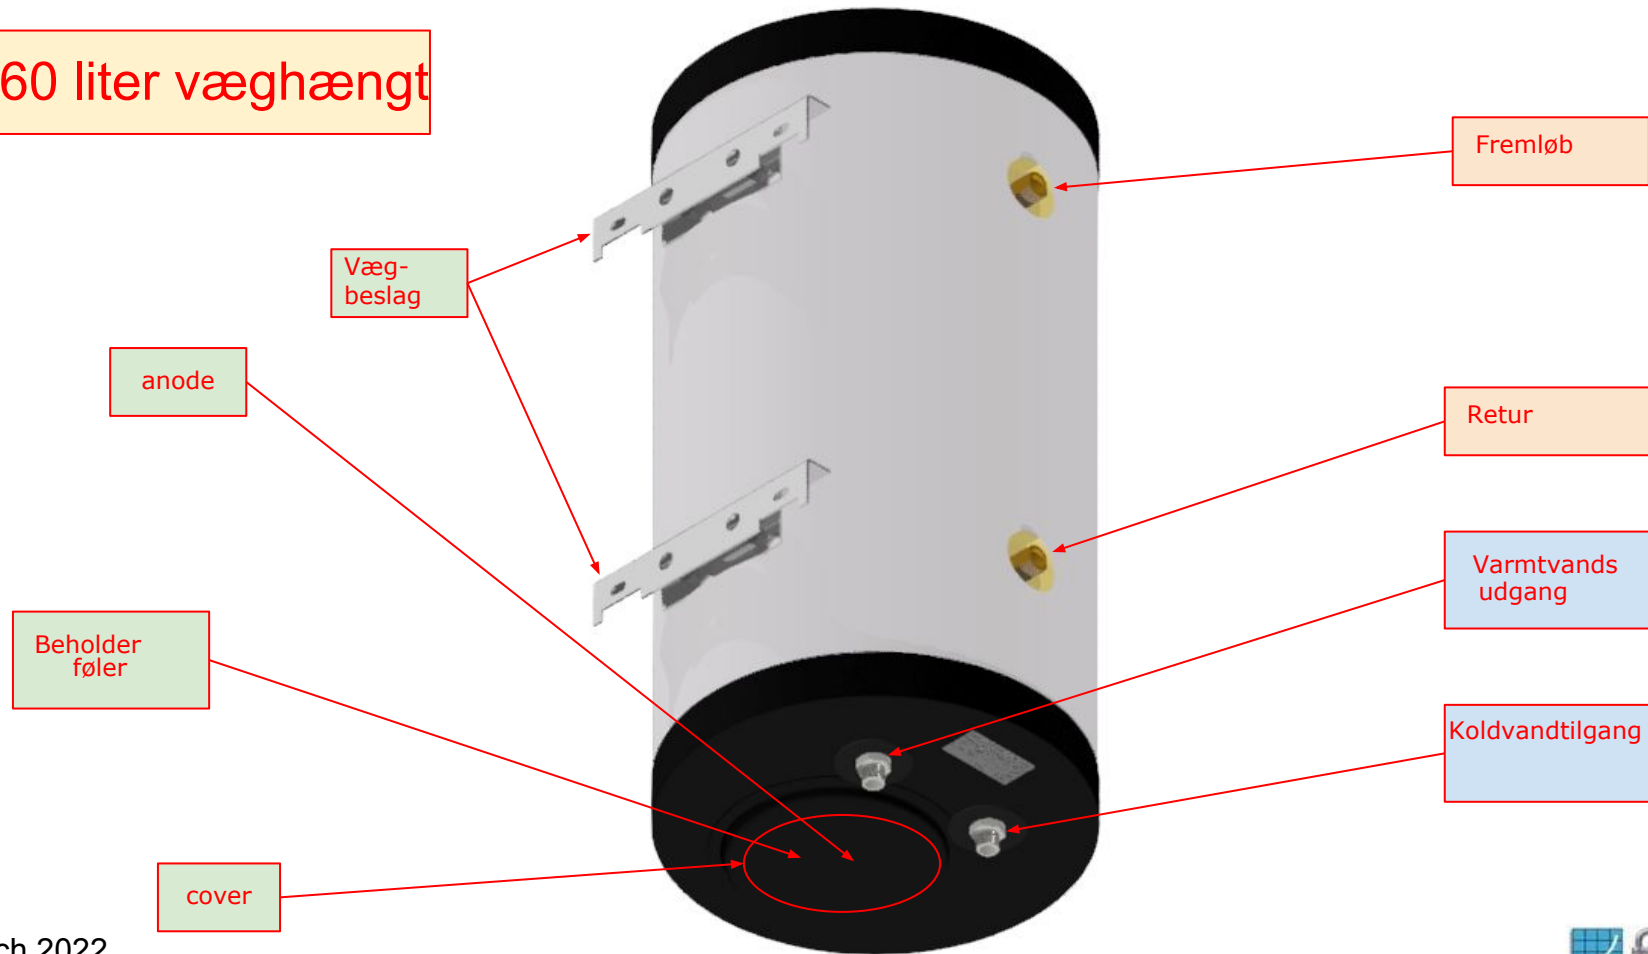

March 2022